



Zestaw zawiera:

- kosz cargo z dwoma półkami prowadnicami
- dwa regulatory frontu z centralnymi śrubami (element A)
- 4 wkręty mocujące (element B)
- 4 wkręty mocujące front (element C)
- 4 śruby do regulacji frontu (element D)
- klucz imbusowy (element E)

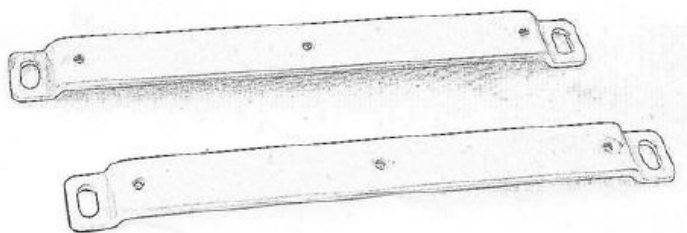


element A

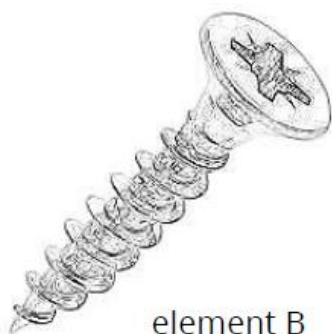


element B



element C

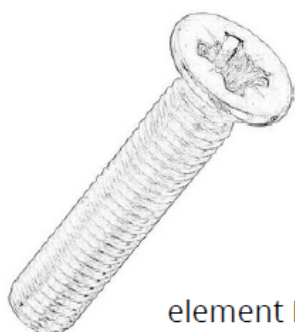


element D

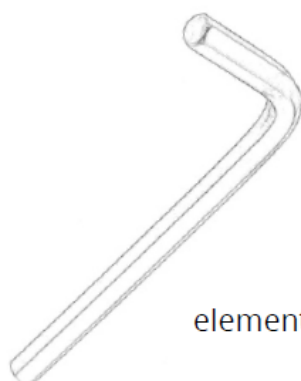

element E

1.


Odkręć dolną półkę za pomocą klucza imbusowego (element E) z zestawu i zdemontuj ją poprzez wysunięcie w bok.
Zdemontuj regulatory (element A).

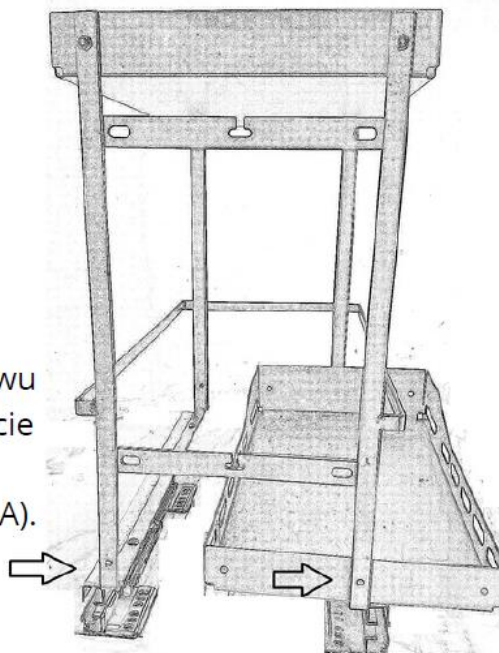

2.


10 mm

Cargo bez dolnej półki wstaw do szafki, wyśrodkuj wewnątrz oraz ustaw 10 mm od przedniego brzegu szafki.

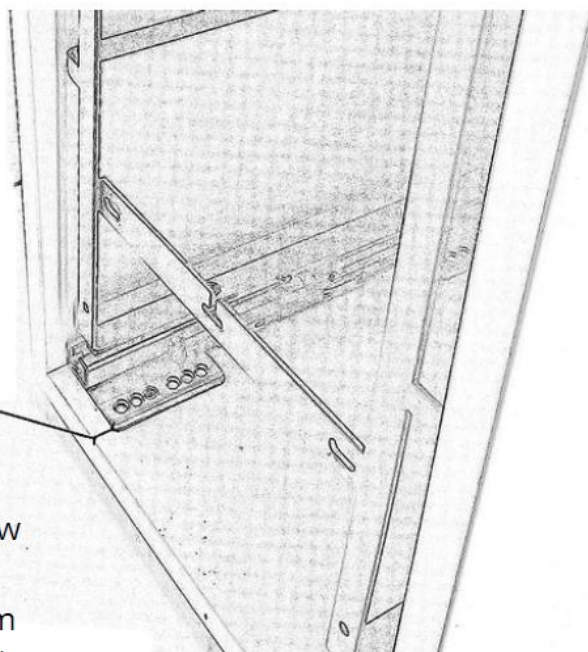


3.

W miejscach zaznaczonych strzałkami przykręć prowadnice do szafki, za pomocą wkrętów dołączonych do zestawu (element B).

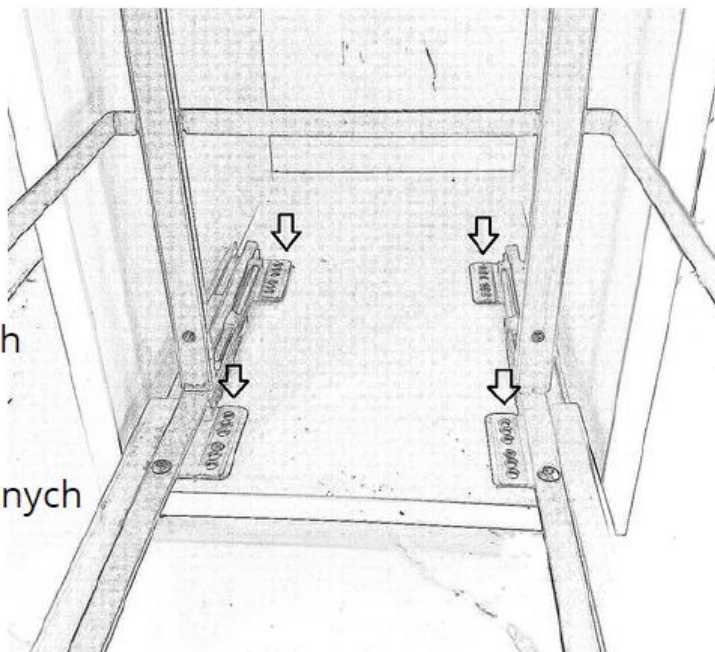

4.

Wysuń kosz i zamontuj dolną półkę. Półkę należy włożyć od góry pomiędzy ramkami odpowiednio ją przechylając. Przykręć śrubami pozostałymi po demontażu.

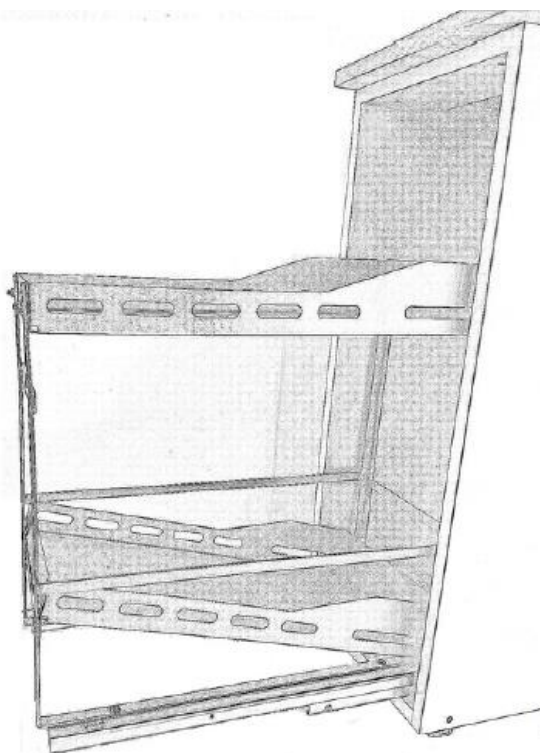

5.


Zmierz rozstaw pomiędzy mocowaniami, następnie zaznacz na wewnętrznej stronie frontu otrzymany wymiar.
(patrz rys. 6)



6.

Przykręć regulatory (element A) za pomocą pozostałych wkrętów z zestawu (element C),


Regulatory należy wyśrodkować i wypoziomować przed przykręceniem.

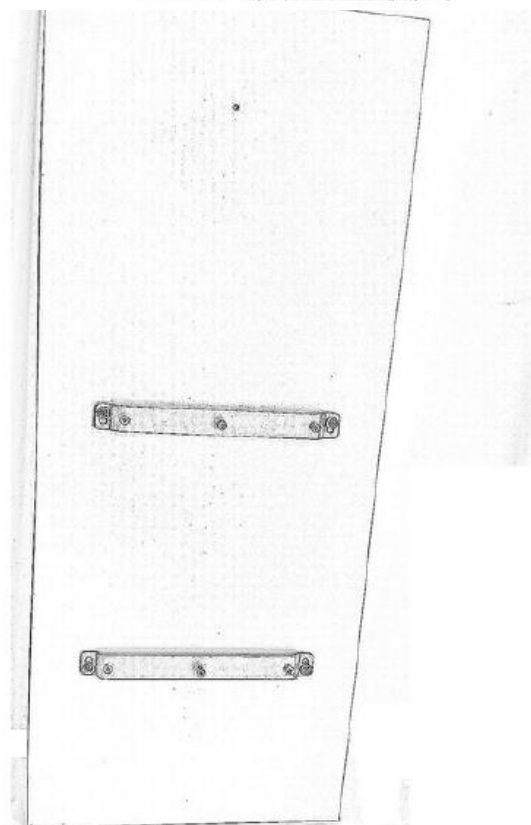


7.

Śruby (element D) wkręć w regulator.

Za centralne śruby (już wkręcone) w regulatorze powieś front na mocowaniach i przy pomocy reszty śrub (el. D) reguluj do pożądanej pozycji i zablokuj śrubą centralną. (patrz rys. 8)

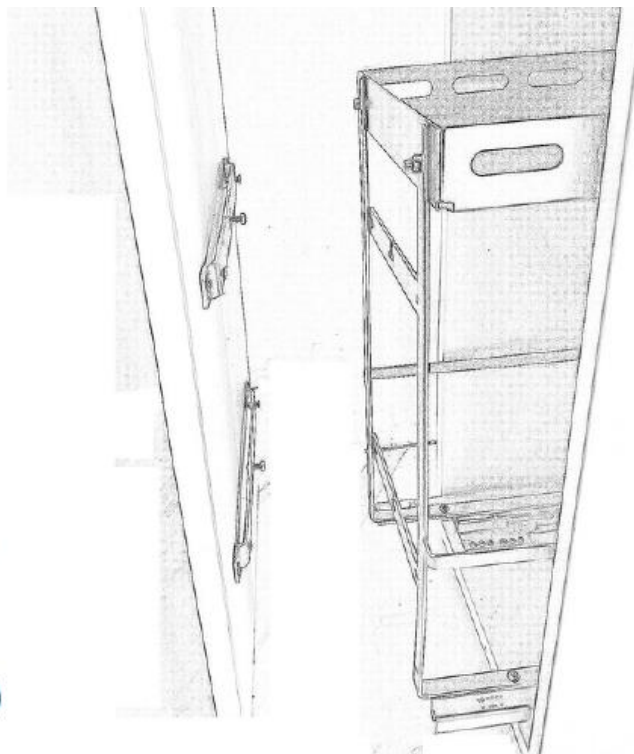

8.

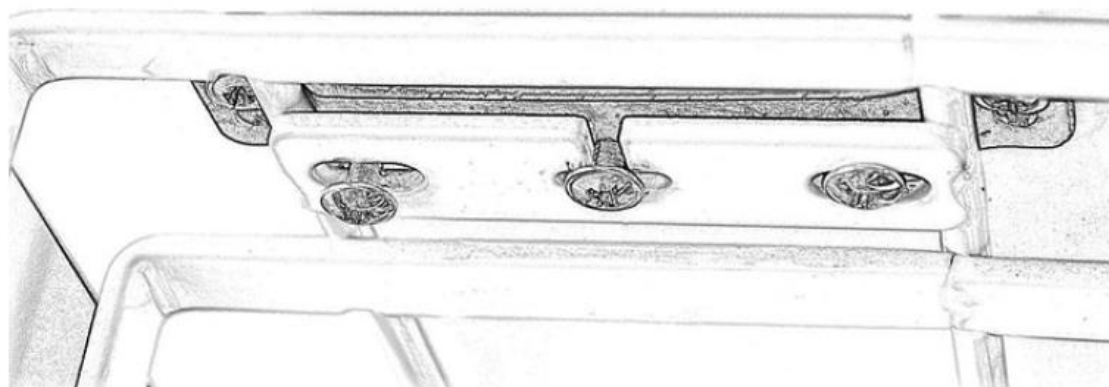



www.tmy.pl

Kosz Cargo C20/C30/C40

Instrukcja montażu

Konserwacja

1. Przecierać powierzchnię przedmiotu lekko wilgotnym ręcznikiem a następnie miękką suchą ściereczką.
2. Przedmiot nie powinien być montowany w szafce zlewowej.
3. Utrzymywać w czystości i z dala od wilgoci.

Uwaga

1. Zachowaj ostrożność podczas używania przedmiotu, uważaj na palce podczas wyjazdu poszczególnych części z szafki.
2. Nie demontuj śrub.

Warunki Gwarancji

1. Niniejsza gwarancja zostaje udzielona przez firmę TMY SP. Z O.O., Wysoka 4, 37-100 Łańcut, NIP: 815-180-97-90 zwaną dalej Gwarantem.
2. Okres gwarancji na wszystkie ruchome części (tj. prowadnice, podnośniki) jest dożywotni. Na wszelkie inne elementy przedmiotu okres gwarancji wynosi 12 miesięcy i liczy się od dnia wydania produktu pierwotnemu Nabywcy. Akcesoria typu śruby, wkręty, zaślepki nie są objęte niniejszą gwarancją.
3. Niniejsza gwarancja, w zakresie oraz w terminie w niej określonym, zapewnia Nabywcy nieodpłatne usunięcie powstałych wad reklamowanego produktu. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
4. Wady produktu będą usuwane przez Autoryzowany Serwis Gwaranta, zwany dalej Serwisem.
5. W celu skorzystania z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji (zgłoszenie reklamacji) Nabywca zobowiązany jest wypełnić kartę reklamacyjną, lub skontaktować się w inny sposób z Gwarantem lub Serwisem.
6. Po dokonaniu zgłoszenia Nabywca zobowiązany jest dostarczyć reklamowany produkt do Serwisu. Zalecamy doręczenie produktu kompletnego (fabrycznego), wraz akcesoriami, gdyż może to ułatwić i przyspieszyć postępowanie gwarancyjne.
7. Nabywca zobowiązany jest dołączyć do reklamowanego produktu niniejszą kartę gwarancyjną wraz dowodem zakupu, a także opisem podejrzewanych przez niego wad produktu. Zalecamy także oznaczenie przesyłki z reklamowanym produktem przydzielonym numerem RMA, gdyż brak tegoż oznaczenia może utrudnić lub przedłużyć postępowanie gwarancyjne.
8. Gwarant ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia produktu.
9. Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.